


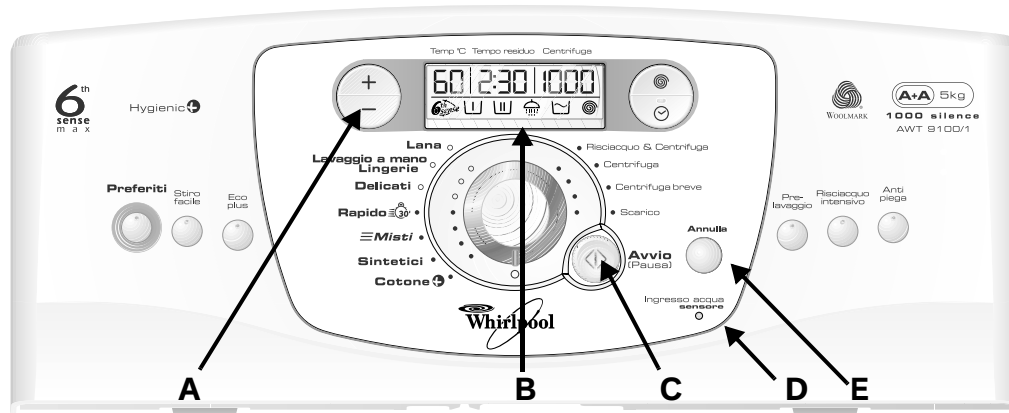

Preferiti

L'apparecchio consente di memorizzare il programma e le opzioni di combinazioni preferite. Per ulteriori informazioni fare riferimento alle istruzioni per l'utente.

6° Senso

Si accende quando le impostazioni di durata, consumo e acqua sono state aggiornate automaticamente per ottimizzare i risultati di lavaggio.

Cestello in posizione superiore

Si accende durante la regolazione automatica dell'apertura del cestello.

Tasto Annulla

Se selezionato prima di premere il tasto di avvio, tutte le selezioni e le opzioni risultano azzerate.

Se selezionato dopo aver premuto il tasto di avvio, l'acqua viene scaricata per circa 2 minuti e si illumina il simbolo End di fine programma. Può essere selezionato un nuovo programma con relative opzioni.

End

Appare sul display al termine del programma e quando il cestello sta per aprirsi.

A. Tasto di regolazione temperatura

B. Spie sequenza programma



C. Premere il tasto Avvio/Pausa (premere per avviare o mettere in pausa un programma)

D. Sensore ingresso acqua (si accende quando l'ingresso dell'acqua è chiuso: aprire il rubinetto)

E. Tasto Annulla

Le opzioni selezionate vengono indicate dall'accensione della relativa spia, a meno che la combinazione del programma, delle opzioni supplementari e della temperatura risulti impossibile.

Programma	Simbolo di lavaggio	Tipo di carico / Note	Carico max kg	Detersivi e additivi				Opzioni							Temperatura °C	Velocità max centrifuga giri/min
				Pre-lavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Candeggiante	Stiro facile	Eco plus	Pre-lavaggio	Risciacquo intensivo	Anti Piega	Riduzione velocità della centrifuga	Avvio ritardato		
Cotone		Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie, ecc. di cotone e lino da mediamente a molto sporchi. Nel selezionare le temperature, rispettare le raccomandazioni del fabbricante sull'etichetta di lavaggio. A una temperatura uguale o superiore a 80°C, questo programma elimina i batteri, garantendo l'igienizzazione dei capi. L'efficacia dell'azione antibatterica è stata testata seguendo un metodo simile a quello della norma NF EN 13697 del novembre 2001. Se la biancheria è molto sporca, è possibile selezionare anche l'opzione "Prelavaggio".	5,0	* ¹⁾	Sì	*	*	*	*	*	*	*	*	*	da 20 a 95	1000
Sintetici		Bluse, camicie, grembiuli, ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o misti cotone mediamente sporchi.	2,0	* ¹⁾	Sì	*	—	*	*	*	*	*	*	*	da 20 a 60	1000
Misti		Capi di cotone e/o sintetici da poco a mediamente sporchi.	3,0	—	Sì	*	—	*	—	—	*	*	*	*	da 30 a 60	1000
Rapido		Indumenti esterni indossati per brevi periodi di tempo in cotone, poliestere, poliammide o misto cotone.	3,0	—	Sì	*	—	—	—	—	—	*	*	*	da 20 a 30	1000
Delicati		Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.	1,5	* ¹⁾	Sì	*	—	—	—	*	—	*	*	*	da 20 a 40	1000
Lana		Solo capi antifeltrenti lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Pura Lana Vergine. Questo programma (40°C) è stato testato e approvato per lavaggio a mano della lana da The Woolmark Company. Se si seleziona l'opzione "Anti Piega" non lasciare i capi troppo a lungo nell'acqua di risciacquo.	1,0	—	Sì	*	—	—	—	—	—	*	*	*	da 20 a 40	1000
Lavaggio a mano / Lingerie		Capi di lino, seta, lana e viscosa per i quali è consigliato un lavaggio delicato a mano. Questo programma (40°C) è stato testato e approvato per lavaggio a mano della lana da The Woolmark Company. Questo ciclo di lavaggio è particolarmente indicato per biancheria intima delicata (si raccomanda di inserire sempre la biancheria intima in un'apposita retina per il lavaggio). Se si seleziona l'opzione "Anti Piega" non lasciare i capi troppo a lungo nell'acqua di risciacquo. Al termine di questo programma viene eseguito un ciclo di centrifuga molto delicata.	1,0	—	Sì	*	—	—	—	—	—	*	*	*	da 20 a 40	400 ²⁾
Risciacquo & Centrifuga	—	Con questo programma è possibile trattare la biancheria con amido o ammorbidente o umettare i capi. Per capi delicati, ridurre la velocità della centrifuga.	5,0	—	—	*	—	—	—	—	*	*	*	*	—	1000
Centrifuga	—	Con questo programma è possibile eseguire una centrifuga intensiva alla velocità massima su biancheria in cotone o lino.	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	—	1000
Centrifuga breve	—	Con questo programma è possibile eseguire una centrifuga delicata a velocità ridotta.	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	—	1000
Scarico	—	Solo scarico acqua, senza centrifuga. Possibile alternativa per terminare i programmi dopo "Anti Piega".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—

N.B. Questo apparecchio è controllato da sensori. Evitare di utilizzare quantità eccessive di detersivo.

* : opzionale / Sì : dosaggio richiesto

¹⁾ Non utilizzare detersivi liquidi.

²⁾ Per una miglior cura dei capi, in questo programma l'effettiva velocità di centrifuga è limitata a 400 giri/min.

M0503

- testato e approvato da The Woolmark Company -

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 312 10383

TABELLA CONSUMI

Programma	Manopola termostato (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh)	Durata programma ca. (ore : minuti)*
Cotone	95	5,0	49**	1,60	2:05
Cotone	60	5,0	48	0,95	2:05
Cotone con Eco plus***	60	5,0	48	0,85	2:15
Cotone	40	5,0	48	0,70	2:00
Sintetici	60	2,0	55**	0,80	1:30
Sintetici	40	2,0	50	0,50	1:15
Misti	40	3,0	45	0,45	1:00
Rapido	30	3,0	35	0,40	0:30
Delicati	40	1,5	50	0,50	0:45
Lana	40	1,0	55	0,60	0:45
Lavaggio a mano / Lingerie	30	1,0	40	0,40	0:35

Con prelavaggio la durata aumenta di circa 15 minuti. I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità allo Standard IEC/EN 60 456. In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di biancheria.

* Analogamente, anche l'indicatore del tempo residuo può variare rispetto ai valori riportati nella tabella, in base alle specifiche condizioni di impiego dell'elettrodomestico.

** Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

*** Programma di riferimento in base all'etichetta dei dati energetici.

PREPARAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO

1. Caricare la biancheria, chiudere gli sportellini del cestello e verificare che siano chiusi correttamente.
2. Versare il detersivo e gli eventuali additivi nei relativi comparti del cassetto detersivo, riempiendoli solo fino al livello **"MAX"**, come indicato di seguito:

- Programmi con prelavaggio e lavaggio principale
- Programma senza prelavaggio, solo lavaggio principale
- Ammorbidente e appretto
- Candeggiante
- Smacchiante
- Anti-calcare (se necessario)
- 3. Ruotare la **manopola del programmatore** sul programma desiderato. L'indicatore tempo restante visualizza la durata del programma selezionato (in ore e minuti) e la spia sopra il tasto **"Avvio/Pausa"** lampeggia. Sul display vengono indicate la temperatura predefinita e la velocità di centrifuga corrispondenti al programma selezionato. La temperatura (+/-) e la velocità di centrifuga possono essere modificati premendo il tasto corrispondente.

SELEZIONARE L'OPZIONE DESIDERATA

Quando si seleziona un'opzione prevista dal programma, la relativa spia si accende, a meno che la combinazione del programma, delle opzioni supplementari e della temperatura non sia possibile.

Tasto "Stiro Facile"

- Può essere utilizzato con i programmi "Cotone", "Sintetici" e "Misti" per rendere più facile la successiva stiratura.
- Aumenta la quantità d'acqua e la centrifuga avviene in maniera molto delicata.

Tasto "Eco plus"

- Grazie alla modifica del profilo delle temperature e a un programma leggermente più lungo, offre la combinazione ottimale tra eccellenti risultati di lavaggio e consumi energetici ulteriormente ridotti.

Tasto "Prelavaggio"

- Indicato solo per biancheria molto sporca (ad es. fango, sporco granulare).

Risciacquo Intensivo

- Viene aumentata la quantità d'acqua per un migliore risciacquo della biancheria.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.

Anti Piega

- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che stinga o si sguiscia eccessivamente.
- Opzione particolarmente consigliata nei programmi "Sintetici", "Delicati" e "Misti".
- Questa funzione è particolarmente adatta se non si desidera eseguire la centrifuga o si intende posticiparla.

Note: il programma si arresta nella fase "Anti Piega" quando la funzione "Anti Piega" è indicata nel display.

Lavatrice ferma in "Anti Piega":

- Per continuare il programma, premere nuovamente il tasto **"Avvio/Pausa"**: la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto. Se il carico è asciutto, premere il tasto **"Avvio/Pausa"**.
- Se non si desidera eseguire la centrifuga, ruotare la manopola del programmatore su Scarico acqua e premere di nuovo il tasto **"Avvio/Pausa"**.

Pulsante "Riduzione centrifuga"

- Ogni programma ha una centrifuga massima automatica predeterminata.
- Premere il tasto fino a raggiungere la velocità di centrifuga indicata sul display.
- Se si seleziona la velocità di centrifuga **"0"**, viene annullata la centrifuga finale, ma non le centrifughe intermedie. Il programma termina con un ciclo di scarico acqua.

AVVIO RITARDATO

L'opzione "Avvio ritardato" consente di mettere in funzione l'apparecchio nel momento più opportuno, ad esempio di notte quando i costi per i consumi di energia sono ridotti.

- Selezionare programma, temperatura e opzioni.
- Premere il tasto "Avvio ritardato" più volte per selezionare l'avvio del programma con 1 - 24 ore di ritardo (il ritardo selezionato è indicato sul display);
- Premere il tasto **"Avvio/Pausa"**. La spia del tasto **"Avvio/Pausa"** si accende, la spia del tasto "Avvio ritardato" lampeggia e il ritardo selezionato viene visualizzato sul display.
- La spia "Avvio ritardato" si spegne quando il programma si avvia e viene visualizzato il tempo restante.
- È possibile ridurre in un momento successivo il numero di ore preselezionato premendo nuovamente il tasto "Avvio ritardato".

Per annullare la partenza ritardata preselezionata

- ruotare la manopola del programmatore sulla posizione .
- Selezionare nuovamente il programma e le opzioni desiderate, quindi premere il pulsante **"Avvio/Pausa"**.

COME AVVIARE IL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **"Avvio/Pausa"**. La spia sopra il tasto **"Avvio/Pausa"** si accende. All'avvio del programma le sequenze raggiunte dal programma vengono indicate sul display. **Nota:** se si verifica un'interruzione di corrente durante il programma di lavaggio, al ripristino il programma riprende dal punto in cui si era interrotto.

BLOCCAGGIO COPERCHIO

Per motivi di sicurezza, il coperchio della lavatrice è bloccato durante determinate fasi del ciclo di lavaggio. Al termine del ciclo di lavaggio o durante un'interruzione, il coperchio si sblocca automaticamente dopo circa 1 minuto.

ALLA FINE DEL PROGRAMMA

- Al termine del programma, il display visualizza **"End"**.
- 1. Ruotare la manopola del programmatore sulla posizione .
- 2. Chiudere il rubinetto.
- 3. Aprire il coperchio e gli sportellini del cestello e togliere la biancheria.

COME MODIFICARE IL PROGRAMMA O LE OPZIONI DURANTE IL PROGRAMMA DI LAVAGGIO

Premere il tasto **"Avvio/Pausa"**. Selezionare un nuovo programma e/o nuove opzioni, la temperatura, la velocità di centrifuga e premere nuovamente il tasto **"Avvio/Pausa"**. Il nuovo programma selezionato si avvia partendo dalla stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto. Non aggiungere detersivo per questo programma.

Nota: le opzioni "Avvio ritardato" e "Prelavaggio" non possono essere selezionate dopo la modifica del programma.

COME INTERROMPERE UN PROGRAMMA IN CORSO

Se, per aggiungere alcuni capi di biancheria dimenticati o per altre ragioni, si desidera interrompere o mettere in pausa il programma per un dato intervallo di tempo e continuarne in seguito:

1. Premere il tasto **"Avvio/Pausa"**. La spia lampeggia.
2. Dopo l'intervallo di tempo desiderato, premere di nuovo il tasto **"Avvio/Pausa"**.

COME CANCELLARE UN PROGRAMMA

Per annullare un programma, tenere premuto il tasto **Reset** per 3 secondi.

Nota: in seguito a interruzioni di corrente o una disconnessione dalla rete dopo il termine del programma, il display LCD potrebbe visualizzare le impostazioni precedentemente selezionate. In questo caso, suggeriamo di controllare l'umidità della biancheria nel cestello. Se la biancheria è umida, il ciclo è finito correttamente. Scaricare il cestello e tenere premuto il tasto **Reset** per 3 secondi prima di selezionare un nuovo ciclo per il prossimo carico di biancheria.